


AUFBAUANLEITUNG Spannrahmen unbeleuchtet


LIEFERUMFANG:

- ✓ Dein Motiv aufhänge/aufbaubereit
- ✓ Dein Alu-Rahmen (wird demontiert geliefert)
- ✓ 2 Schrauben, 2 Dübel, 6x Madenschrauben, 4x Winkel und 1x Inbus-Schlüssel.

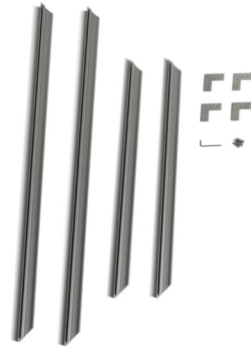

1

Die einzelnen Aluminiumprofile in Rahmenform zusammenbringen und Winkel in Ecken platzieren.

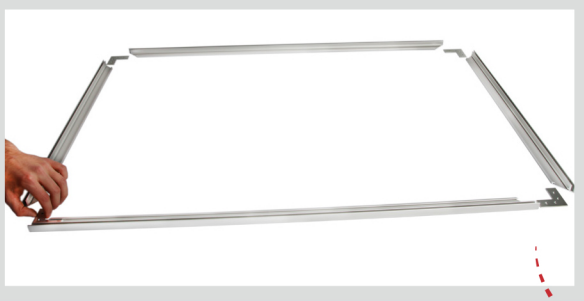

2

2

Winkel in das Aluminiumprofil stecken und anschließend mit den Schrauben fixieren.



TIPP: Fixiere zuerst die zwei kürzeren Profile an einem langen Profil.

3

Die Silikon-Nut am Banner vorsichtig in das Aluminiumprofil schieben.



TIPP: Mit dem Daumen das Motiv vorsichtig einspannen.

4

Fertig! Jetzt kannst Du Dein Motiv aufhängen und beliebig oft das Motiv wechseln.